Owner's Manual

G218a1

ENVISION™

SOMETHING TO SEE

LCD Monitor

Operation Instructions

Thank you for purchasing this monitor, a high-resolution multi-scan color monitor.
Please read this guide thoroughly before installation.

FCC RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT
WARNING: (FOR FCC CERTIFIED MODELS)

This monitor has been tested and found compliant with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide proper protection against harmful interference to a residential installation. This monitor generates, uses, and can radiate radio frequency energy. Harmful interference to radio communication may be led as a result if it‘s not properly installed and used. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this monitor does cause serious interference to radio or television reception, resetting the monitor may determine it. Moreover, users are encouraged to correct interference by doing one or more of the following:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Move the monitor and the receiver further away from each other.
- Connect the monitor into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult your local dealer or an qualified technician.

FCC Warning:
To assure a continued FCC compliance, a user must use a grounded power supply cord and the provided shielded video interface cable with bonded ferrite cores. Also, any unauthorized changes or modifications to this monitor would void the user‘s authority to operate this device.

Note: If necessary, shielded interface cables and AC power cord must be used to meet the emission level limits.

English

Content

Safety Precautions 1
First Setup 2
Quick Installation 2-5
Rear View of the Product 6
Front View of the Product 6
Using On Screen Display (OSD) Functions 7-9
Supporting Timing Modes 10
Technical Information 11
Care and Maintenance 12
Troubleshooting 12

Safety Precautions

This monitor is manufactured and tested on a ground principle that a user's safety comes first. However, improper use or installation may result danger to the monitor as well as to the user. Carefully go over the following WARNINGS before installation and keep this guide handy.

WARNINGS:

- This monitor should be operated only at the correct power sources indicated on the label on the rear end of the monitor. If you're unsure of the power supply in your residence, consult your local dealer or power company.
- Do not try to repair the monitor yourself as it contains no user-serviceable parts. The monitor should only be repaired by a qualified technician.
- Do not remove the monitor cabinet. There is high-voltage parts inside that may cause electric shock to human bodies, even when the power cord is disconnected .
- Stop using the monitor if the cabinet is damaged. Have it checked by a service technician.
- Put your monitor only in a clean, dry environment. Unplug the monitor immediately if gets wet and consult your service technician.
- Always unplug the monitor before cleaning it. Clean the cabinet with a clean, dry cloth. Apply non-ammonia based cleaner onto the cloth, not directly onto the glass screen.
- Keep the monitor away from magnetic objects, motors, TV sets, and transformer.
- Do not place heavy objects on the cable or power cord.
- For PLUG CABLE EQUIPMENT, the Socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

English

First Setup

Congratulation for purchasing this monitor of high performance!
This monitor comes with the following accessories:

- Power Cable
- D-Sub Cable (15 pin)
- DVI Cable (24 pin)
- Audio Cable
- User's Guide
- Quick Start Guide
- Warranty Documents

Quick Installation

Installing & Removing the Base

Install

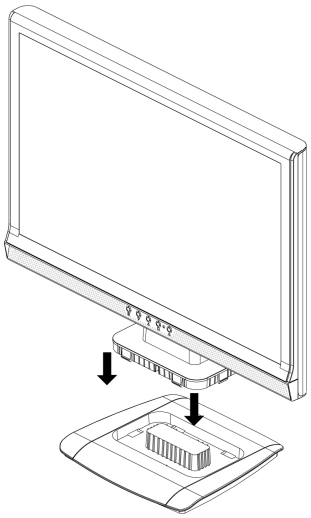

Remove

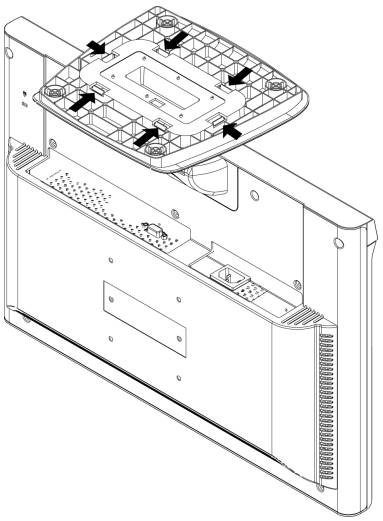

Preparing To Install The Optional Wall Mount Arm (Not Included)

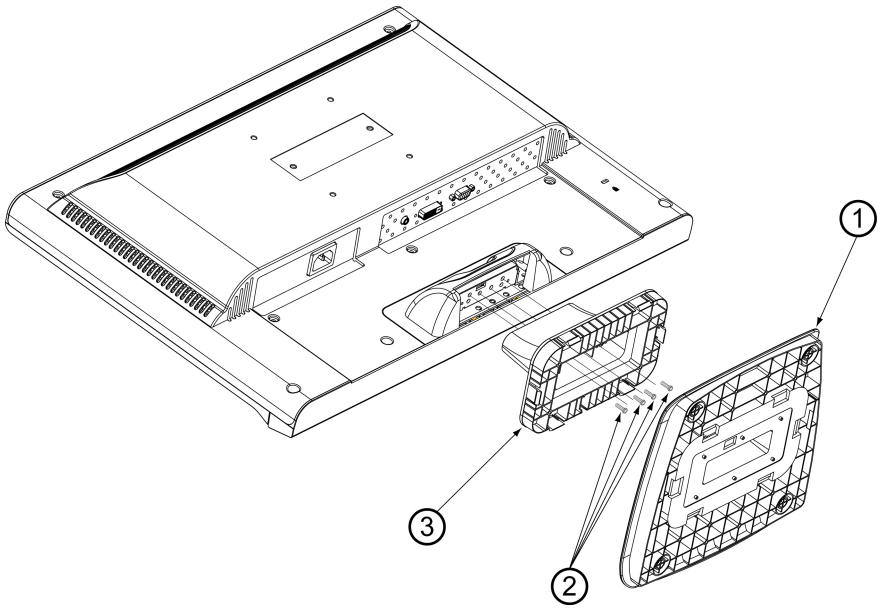

This monitor can be attached to a wall mounting arm you can purchase separately. Turn the power OFF then dis-connect the cables from the monitor before performing the procedure below. Lay the monitor face down on a soft surface.

1. Remove the base. It is attached to the stand by hooks.
2. Remove the 4 screws holding the stand to the hinge.
3. Remove the stand.

Attaching The Optional Wall Mount Arm (not supplied)

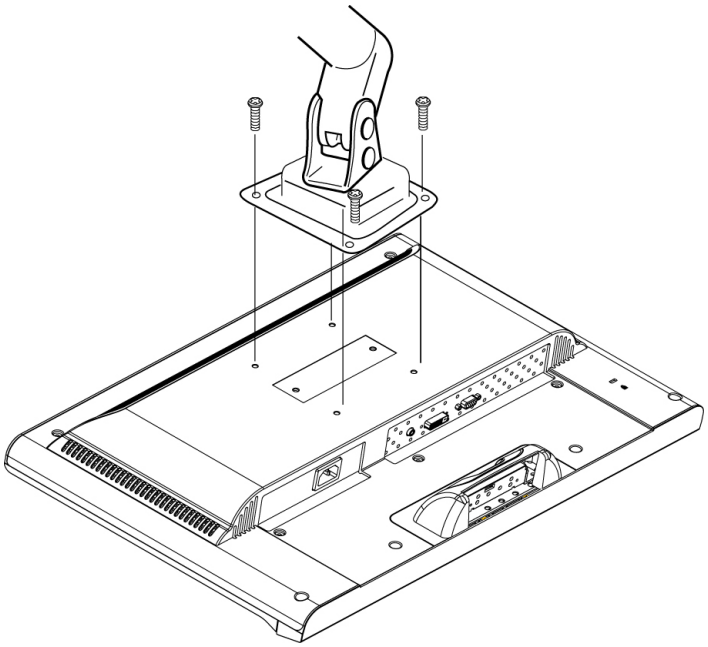

Follow these steps to finish installing the wall mounting arm:

1. Place the wall mounting arm onto the back of the monitor. Line up the holes of the arm with the holes in the back of the monitor.
2. Insert the 4 screws into the holes and tighten.
3. Reconnect the cables. Refer to the user's manual that came with the optional wall mounting arm for instrucstions on attaching it to the wall.

NOTE

The ENVISION G218a1 is in compliance with the most current revision of the VESA 100mm Flat Panel Monitor Physical Mounting Interface (FPMPMI standard).

Connecting the Monitor

1. **Connect Power Cable**
   Connect the power cable to the back of the monitor. Plug the power cable to a nearby power outlet.
2. **Connect Analog video cable (D-Sub cable)**
   Make sure both monitor and computer are powered OFF. Connect the video cable (D-Sub cable) to the computer, then to the monitor.
3. **Connect DVI cable (Optional)**
   Connect the DVI cable from DVI output of computer to the DVI input of the monitor.
4. **Connect audio cable**
   Connect one end of the audio cable to the back of the monitor and connect the other end to the computer's audio out port.
5. **Power-ON computer and monitor**
   Power-ON the computer, then Power-ON the monitor.
6. **Windows users: Setting the Timing Mode (Resolution and Refresh Rate)**
   Example: 1680 x 1050 @ 60 Hz (Recommended Resolution)
   Resolution Right-click on the Windows desktop > Properties > Settings > "Desktop Area". Set the resolution.
   Refresh Rate (vertical frequency) See your graphic card's user guide for instructions.

Connection Diagram:

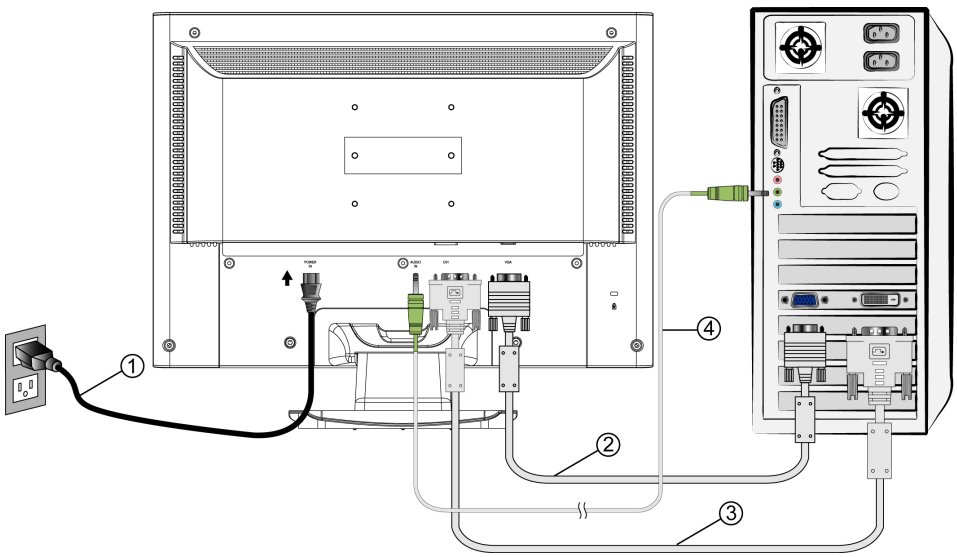

Rear View of the Product

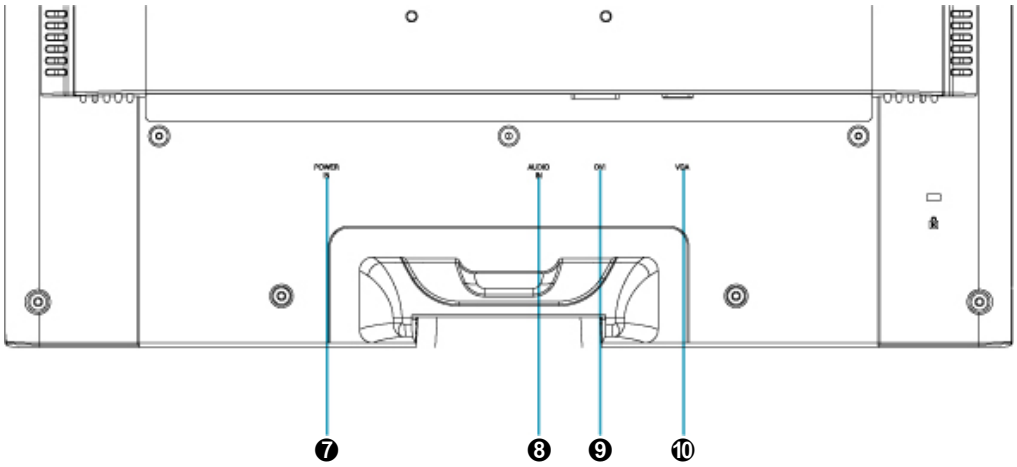

❼ POWER INPUT
❽ AUDIO INPUT
❾ DVI INPUT (DVI 24 PIN)
❿ VGA INPUT (D-SUB 15 PIN)

Front View of the Product

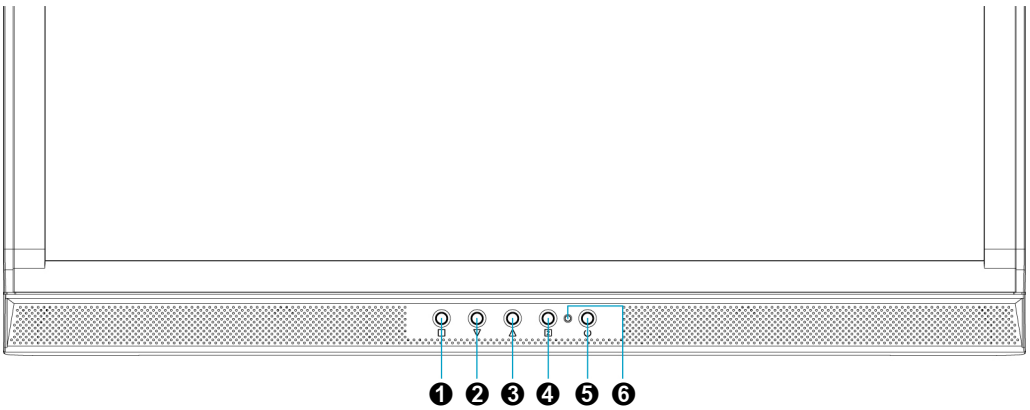

❶ OSD TURN ON/OFF
❷ SCROLL DOWN/DECREASE
❸ SCROLL UP/INCREASE
❹ CONFIRM SELECTION
❺ POWER ON/OFF
❻ LED INDICATOR

Using On Screen Display (OSD) Functions

1	Display main menu.
	Exit from OSD menu.
2	Auto adjust the image when not in main menu.
	Confirm the selection.
▲ or ▼	Select the desired item when in OSD menu.
	When not in OSD menu, it is to immediately activate Contrast/ Brightness. It should be changed to Contrast/ Brightness by pressing button ▲ or ▼.
▼ + ▲	Recall both of Contrast and Brightness.
1 + ▼	Power Lock (when not in OSD menu)
1 + ▲	OSD Lock (when not in OSD menu)

Main Menu

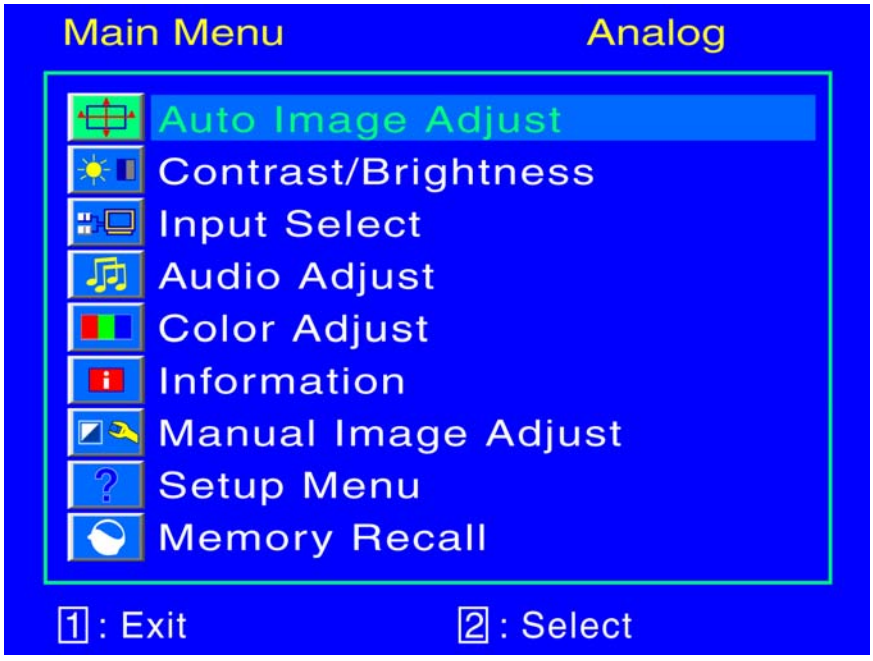

OSD Functions

Auto Image Adjust : Auto adjust Horizontal Position, Vertical Position, Phase (Fine Tune) and Clock (H. Size) of the screen. Available in Analog mode only.

Contrast : Adjust the foreground white level of screen image.
▲ **:** increase contrast, ▼**:** decrease contrast.

Brightness : Adjust the luminance of the video.
▲ **:** increase brightness, ▼ **:** decrease brightness.

Input Select : Select Analog (D-sub) or Digital (DVI) Input

Audio Adjust : Adjust the audio functions.
Volume : Adjust the volume of speaker output.
Mute : Turn the Mute ON/OFF.

Color Adjust : Select the color temperature between sRGB, 9300K, 6500K, 5400K and User Color to meet user's preference.
sRGB : This is quickly becoming the industry standard for color management, with support being included in many of the latest applications. Enabling this setting allows the LCD display to more accurately display colors the way they were originally intended. Enabling the sRGB setting will cause the Contrast and Brightness adjustments to be disabled.
9300K : Adds blue to screen image for cooler white.
6500K : Adds red to screen image for warmer white and richer red.
5400K : Adds green to screen image for a darker color.
User Color : Individual adjustments for red (R), green (G), blue (B).
1. Press button 2 to select the desired color.
2. Press▼ or ▲button to adjust selected color.

Information : Display the information regarding the current input signal coming from the graphic card in your computer.
Note: See your graphic card user guide for more information about changing the resolution and refresh rate.

Horizontal Size : Adjust the width of the screen image.
▼ **:** decrease the width of screen image, ▲ **:** increase the width of screen image.

H./V. Position : Adjust the horizontal and vertical position of the video.
H. Position : ▲ **:** move screen to the right, ▼ **:** move screen to the left.
V. Position : ▲ **:** move screen up, ▼ **:** move screen down.

Fine Tune : Adjust the delay time of data and clock.
Press ▼ or ▲to adjust to your preference.

Sharpness : Adjust the clarity of a non-WSXGA (1680x1050) signal with ▼ or ▲ button.

Setup Menu : Set up Language Select, Resolution Notice, OSD Position, OSD Time Out, and OSD Background.

Setup Menu>Language Select : Allow users to choose from available languages.

Setup Menu>Resolution Notice: Resolution Notice is to remind the user to set the resolution to 1680x1050 for best image quality when the resolution setting is not at 1680 x 1050.

- Choose “Enable”: Every 30 seconds, it will show a window “For best picture quality change resolution to 1680 x 1050” to remind the user to set the resolution to 1680x1050 for best image quality.
- Choose “Disable”: It will not show a window to remind the user to set the resolution to 1680 x 1050.

Setup Menu>OSD Position : Press 2 button to select between horizontal and vertical OSD Position adjustment.
Horizontal OSD Position : Adjust the OSD position horizontally.
▲ **:** move OSD to the right, ▼ **:** move OSD to the left.
Vertical OSD Position : Adjust the OSD position vertically.
▲ **:** move OSD up, ▼ **:** move OSD down.

Setup Menu>OSD Time Out : Automatically turn off On Screen Display(OSD)after a preset period of time.

Setup Menu>OSD Background : Allows the user to turn the OSD background On or Off.

Memory Recall : Recall factory settings for Video & Audio controls.
Press button 2 to select the Memory Recall menu option.

Supported Timing Modes

VGA	720 x 400 @ 70Hz
VGA	640 x 480 @ 60Hz
MAC	640 x 480 @ 67Hz
VESA	640 x 480 @ 75Hz
VESA	800 x 600 @ 56Hz
VESA	800 x 600 @ 60Hz
VESA	800 x 600 @ 72Hz
VESA	800 x 600 @ 75Hz
MAC	832 x 624 @ 75Hz
VESA	848 x 480 @ 60Hz
VESA	1024 x 768 @ 60Hz
VESA	1024 x 768 @ 70Hz
VESA	1024 x 768 @ 75Hz
VESA	1152 x 864 @ 75Hz
VESA	1280 x 720 @ 60Hz
VESA	1280 x 960 @ 60Hz
VESA	1280 x 768 @ 60Hz
VESA	1280 x 768 @ 75Hz
VESA	1280 x 1024 @ 60Hz
VESA	1280 x 1024 @ 75Hz
VESA	1440 x 900 @ 60Hz
VESA	1440 x 900 @ 75Hz
VESA	1680 x 1050 @ 60Hz

Warning : Do not set the graphic card in your computer to exceed these maximum refresh rates. Doing so may result in permanent damage to your monitor.

Technical Information

Technical Specification

LCD Panel	22” Widescreen TFT
Power Management	EPA ENERGY STAR® Off Mode: <1W
Displayable Resolution	WSXGA 1680 x 1050 max. Vertical Frequency 60Hz max.
Input Signal	Analog (D-sub) & Digital (DVI) with HDCP
Pixel Dimension	0.282 x 0.282 mm
LCD Display Color	16.7M
Tilt	0°~20°
Active Display Area	473.76 mm x 296.1 mm
Temperature	Operating: 0°C ~ +40°C Storage: -20°C ~ + 60°C
Compliance	cULus, CE, FCC-B, EPA ENERGY STAR®, ISO13406-2
Power	Input Voltage AC100-240 V
Speakers	2W x 2
DVI-HDCP Mode Compatibility	480i, 480p, 720p, 1080i

Note: Product Specifications are subject to change without notice.

Care and Maintenance

Care

- Avoid exposing your monitor directly to sunlight or other heat source. Place your monitor away from the sun to reduce glare.
- Put your monitor in a well ventilated area.
- Do not place any heavy objects on top of your monitor.
- Make certain your monitor is installed in a clean and moisture-free area.
- Keep your monitor away from magnets, motors, transformers, speakers, and TV sets.

Safety Tips

- If smoke, abnormal noise or odor came out from your monitor, caution you should remove the power cord immediately and call your service center.
- Never remove the rear cover of your monitor cabinet. The display unit inside contains high-voltage parts and may cause electric shock to human bodies.
- Never try to repair your monitor yourself. Always call your service center or a qualified technician to fix it.

Troubleshooting

No power

- Make sure A/C power cord is securely connected to the power adapter and the power supply is firmly connected to the monitor.
- Plug another electrical device into the power outlet to verify that the outlet is supplying proper voltage.
- Make sure all signal cables are installed.

Power on but no screen image

Make sure the video cable supplied with the monitor is tightly secured to the video output port on back of the computer. If not, tightly secure it. Adjust brightness.

Wrong or abnormal colors

- If any colors (red, green, blue) are missing, check the video cable to make sure it is securely connected. Loose or broken pins in the cable connector could cause an improper connection.
- Connect the monitor to another computer.

Instructions d'Utilisation

Merci d'avoir acheté ce moniteur couleur multi-scan à haute résolution. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'installation.

COMMUNIQUE D'AVERTISSEMENT DE LA FCC CONCERNANT LES INTERFERENCE DE FREQUENCE RADIO: (SEULEMENT POUR MODELES CERTIFIE PAR LA FCC)

Ce moniteur a été testé et à été trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, suivant la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été développées pour offrir une protection satisfaisante contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce moniteur génère, utilise et peut radier de l'énergie de fréquence radio. Ceci peut causer des interférences nuisibles à des communication radio si l'appareil n'est pas convenablement installé et utilisé. Il n'y à néanmoins aucune garantie que des interférences n'apparaîtront pas dans une installation particulière. Si ce moniteur cause de sérieuses interférences à la réception de signaux radios ou télévisées, une possibilité est de réinitialiser le moniteur. Les usagers sont aussi encouragés à corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des démarches suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Placez le moniteur et le récepteur plus loin l'un de l'autre.
- Connectez le moniteur à une prise différente de celle à laquelle le récepteur est connecté.
- Consultez votre revendeur local ou un technicien qualifié.

Avertissement de la FCC:
Pour assurez une conformité continue au règlements de la FCC, l'utilisateur doit utiliser un cordon d'alimentation mis à terre et le câble d'interface vidéo protégé avec noyaux en ferrite, fourni avec l'appareil. Chaque modification ou changement non-autorisé appliqué à ce moniteur peut faire perdre à l'utilisateur sont droit d'opération de cet appareil.

Note: Si nécessaire, des câbles d'interface protégés et un cordon d'alimentation alternante doivent être utilisé pour être conforme aux limites d'émission.

Français

Contenu

Précautions de Sécurité 1
Première Installation 2
Installation Rapide 2-5
Produit vu de dos 6
Vue avant du produit 6
Utiliser les fonctions d'affichage d'écran (OSD) 7-10
Supported des modes minutage 11
Informations Technique 12
Soins et Maintien 13
En Cas de Problème 13

Précautions de Sécurité

Ce moniteur à été fabriqué et testé à partir du principe que la sécurité de l'utilisateur est primordiale. Néanmoins, l'utilisation ou l'installation incorrecte peut causer un danger à l'appareil aussi bien que à l'utilisateur. Lisez attentivement les AVERTISSEMENTS suivants avant de commencer l'installation et gardez ce guide à portée de main.

AVERTISSEMENTS:

- Ce moniteur ne doit être utilisé que en connexion avec les sources d'alimentation correctes, indiquées sur l'étiquette à l'arrière du moniteur. Si vous n'êtes pas sur de l'alimentation dans votre résidence, consultez votre revendeur locale ou la compagnie d'électricité.

- N'essayez pas de réparer le moniteur vous même, car il ne contient pas de composants réparables par l'utilisateur. Le moniteur ne peut être réparé que par un technicien qualifié.

- N'enlevez pas la cache du moniteur. Il y à des composants sous haute tension à l'intérieur qui peuvent causer des choques électriques, même quand le cordon d'alimentation est déconnecté.

- N'utilisez plus le moniteur si la caisse est endommagée. Appelez un technicien d'entretien pour la contrôler.

- Placez votre moniteur dans un endroit propre et sec. Si le moniteur se mouille déconnectez le immédiatement et consultez votre technicien d'entretien.

- Déconnectez toujours votre moniteur avant de le nettoyer. Nettoyez la caisse avec un chiffon sec et propre. Appliqué un nettoyant non-ammonisé sur le chiffon, jamais directement sur l'écran.

- Gardez le moniteur éloigné d'objets magnétiques, de moteurs, de sets de télévision et de transformateurs.

- Ne placez pas d'objets lourd sur le câble ou le cordon d'alimentation.

- Pour des EQUIPMENTS à FICHE, la fiche de sortie doit être installé près de l'arrière de l'équipement et à un endroit facilement accessible.

Première Installation

Félicitations avec votre achat de ce moniteur de haute performance!
Ce moniteur est fourni avec les accessoires suivants :

- Cordon d'Alimentation.
- Câble D-Sub (15 broches)
- Câble DVI (24 broches)
- Câble Audio.
- Guide de l'utilisateur.
- Guide de mise en route rapide
- Documents de garantie

Installation Rapide

Installer et retirer la base

Installer

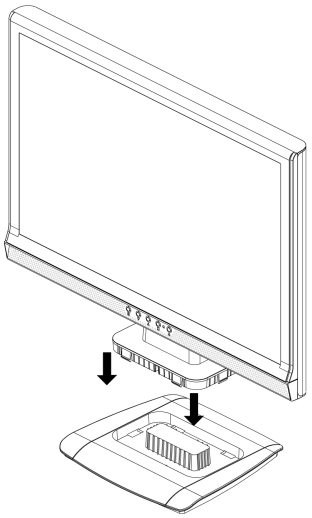

Retirer

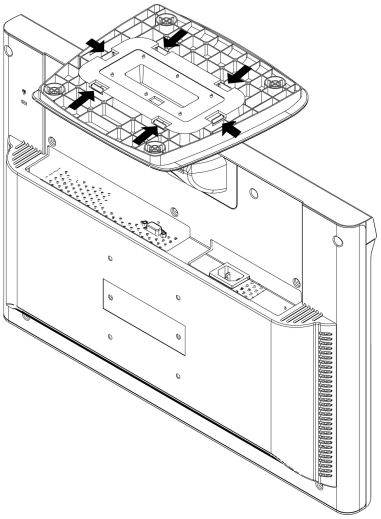

Préparer l'installation du support mural, en option (non inclus)

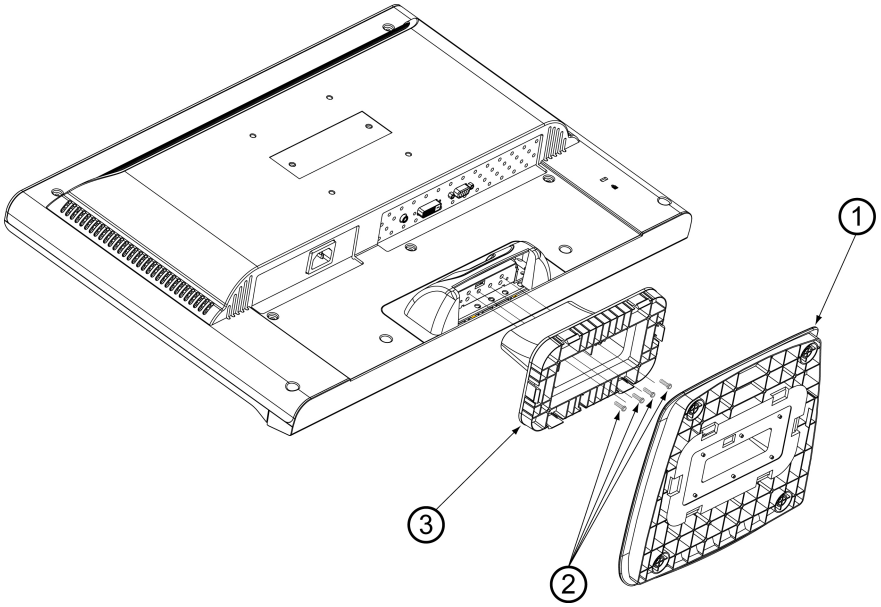

Cet écran peut être fixé sur un support mural, à acheter séparément. Mettre l'écran hors tension puis débrancher les câbles de l'écran, avant de suivre la procédure ci-dessous. Déposer l'écran, avec la face posée contre une surface douce.

1. Enlevez la base. Il est fixé aux crochets de tenir prêt.
2. Enlevez les 4 vis tenant le stand sur la charnière.
3. Enlevez la stand.

Fixer le support mural, en option (non inclus)

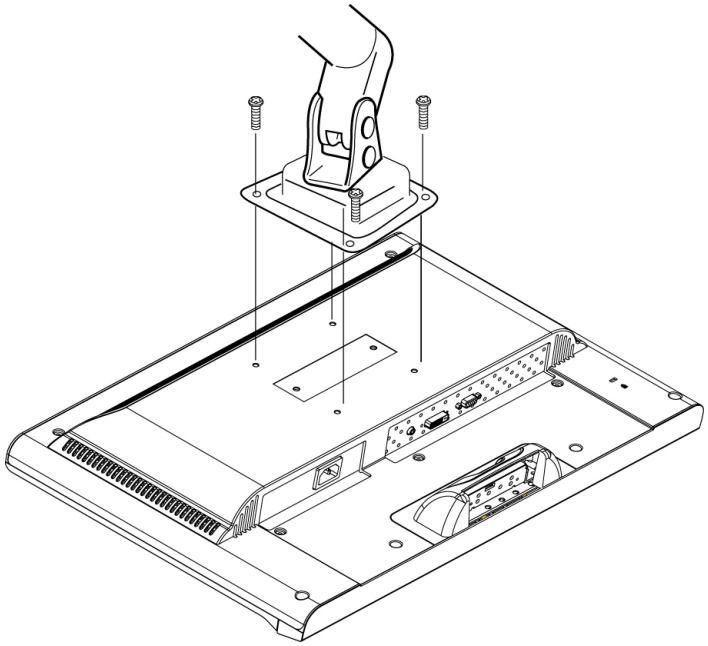

Suivre les étapes pour installer le support mural :

1. Placer le support mural à l'arrière de l'écran. Aligner les trous sur le support et les trous à l'arrière de l'écran.
2. Insérer les 4 vis dans les trous et les serrer.
3. Rebrancher les câbles. Se référer au mode d'emploi joint au support mural (en option) pour les instructions concernant la fixation du support sur le mur.

REMARQUE

Le ENVISION G218a1 est conforme à la version la plus récente du VESA 100mm Flat Panel Monitor Physical Mounting Interface (interface de montage physique d'un écran plat de 100 mm VESA) (norme FPMPMI).

Connecter le moniteur

1. **Connectez le cordon d'alimentation**
   Connectez le cordon d'alimentation au dos du moniteur. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant proche.
2. **Connecter le câble Analogique vidéo (Câble D-Sub)**
   Assurez-vous qu'à la fois le moniteur et l'ordinateur sont bien SOUS tension. Connectez le câble vidéo (câble D-Sub) de la sortie D-Sub sur l'ordinateur sur l'entrée D-Sub sur le moniteur.
3. **Connectez le câble DVI (Optionnel)**
   Connectez le câble DVI de la sortie DVI de l'ordinateur sur l'entrée DVI du moniteur.
4. **Connecter le câble audio**
   Connectez une extrémité du câble audio au dos du moniteur et connectez l'autre extrémité au port de sortie audio de l'ordinateur.
5. **Allumez l'ordinateur et le moniteur**
   Allumez l'ordinateur et ensuite allumez le moniteur.
6. **Utilisateurs de Windows : Paramétrer le mode de synchronisation (résolution et vitesse de rafraîchissement)**
   Exemple : 1680 x 1050 @ 60 Hz (Résolution recommandée)
   Résolution Faites un clic droit de la souris sur le bureau de Windows > Propriétés >Paramètres > "Espace du bureau". Paramétrer la résolution :
   Vitesse de rafraîchissement (fréquence verticale) Voir le guide utilisateur de votre carte graphique pour les instructions.

Schéma de connexion :

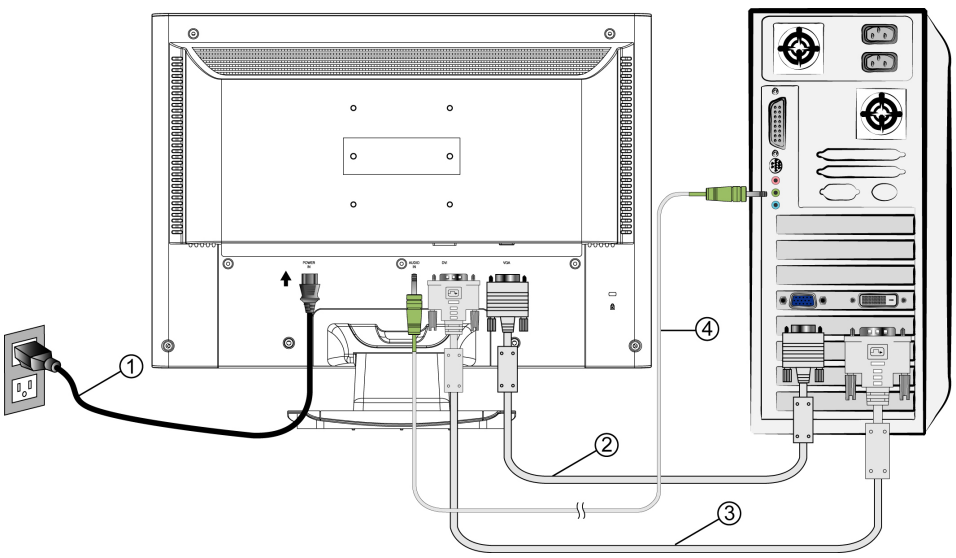

Français

Produit vu de dos

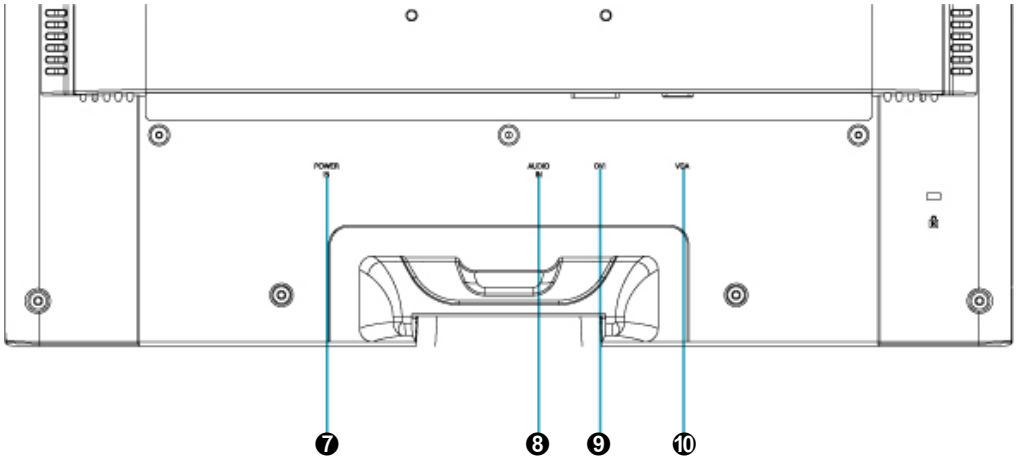

❼ ENTREE DU CA
❽ ENTREE AUDIO
❾ ENTREE DVI (DVI 24 BROCHES)
❿ ENTREE VGA (D-SUB 15 BROCHES)

Vue avant du produit

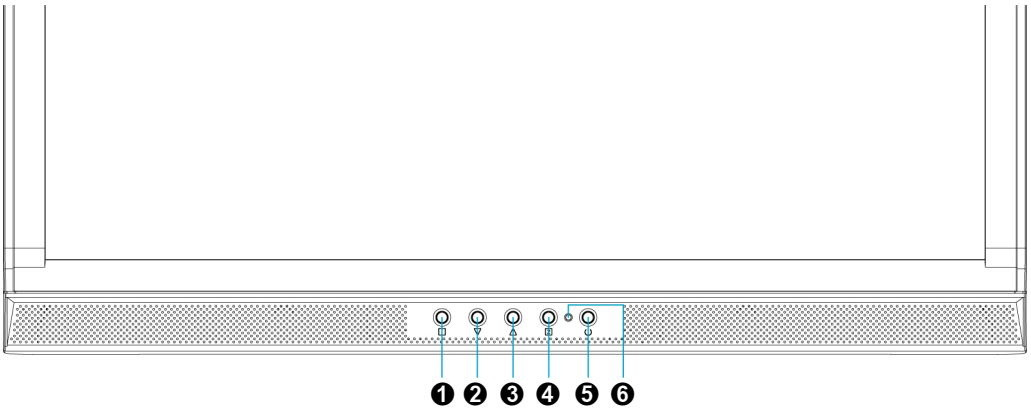

❶ ACTIVER/QUITTER OSD
❷ DEFILER VERS LE BAS/ DIMINUER
❸ DEFILER VERS LE HAUT/ AUGMENTER
❹ CONFIRMER LA SÉLECTION
❺ SOUS TENSION/ HORS TENSION
❻ INDICATEUR DEL

Utiliser les fonctions d'affichage d'écran (OSD)

1	Afficher le menu principal.
	Quitter le menu OSD.
2	Ajuster automatiquement l'image en dehors du menu principal.
	Confirmer la sélection.
▲ ou ▼	Sélectionnez l'élément désiré quand vous êtes dans le menu OSD.
	Quand vous n'êtes pas dans le menu OSD, cela permet d'activer immédiatement le Contraste/Luminosité. Peut être changé en Contraste/Luminosité en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
▼ + ▲	Rétablir à la fois le Contraste et la Luminosité
1 + ▼	Verrouillage de l'alimentation (quand vous n'êtes pas dans le menu OSD)
1 + ▲	Verrouillage de l'OSD (quand vous n'êtes pas dans le menu OSD)

Menu principal (Main Menu)

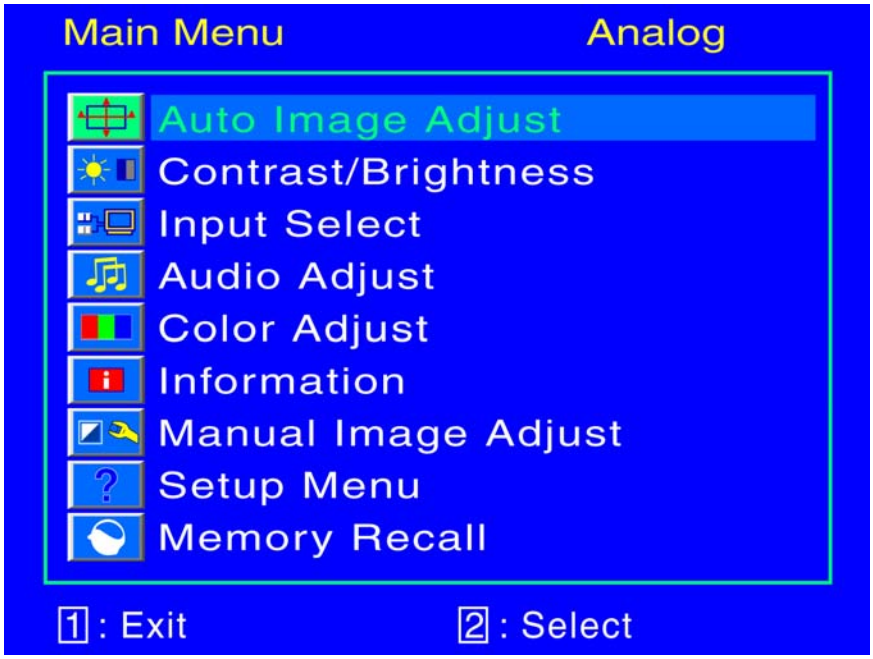

Fonctions OSD

Réglage automatique (Auto Image Adjust) : Ajuste automatiquement la position horizontale, la position verticale, la phase(accord fin) et l'horloge (taille H). Disponible en mode Analogique uniquement.

Contraste (Contrast) : Pour ajuster le niveau blanc du premier plan de l'image de l'écran.
▲ **:** augmenter le contraste, ▼**:** diminuer le contraste.

Luminosité (Brightness) : Pour régler la luminance de la vidéo.
▲ **:** augmenter la luminosité, ▼ **:** diminuer la luminosité.

Entrée (Input Select) : Sélectionnez Entrée analogique (D-sub) ou numérique (DVI)

Réglage audio (Audio Adjust) : Pour régler les fonctions audio.
Volume: Pour ajuster la sortie du haut-parleur.
Muet: Pour sélectionner Silence Marche/Arrêt.

Couleur Réglage (Color Adjust) : Sélectionnez la température de couleur entre sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, et Couleur utilisateur pour répondre aux préférences de l'utilisateur.
sRGB-est en train de devenir rapidement le standard de l'industrie pour la gestion des couleurs, et la plupart des applications récentes sont compatibles avec ce format. L'activation de ce paramètre permet à l'écran LCD d'afficher des couleurs plus fidèles à l'original. L'activation du paramètre sRGB entraîne la désactive les réglages du contraste et de la luminosité.
9300K-Ajoute du bleu à l'image de l'écran afin d'obtenir un blanc plus froid.
6500K-Ajoute du rouge à l'image de l'écran pour obtenir un blanc plus chaud et un rouge plus riche.
5400K-Ajoute du vert à l'image de l'écran pour obtenir une image plussombre.
Couleur Utilisateur (User Color) : Réglage individuel pour le rouge(R), vert (V), bleu (B).

1. Appuyez sur le bouton 2 pour ajuster et sélectionner la couleur suivante à ajuster.
2. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour ajuster la couleur sélectionnée.

Informations (Information) : Affiche les informations relatives au signal d'entrée du courant de la carte graphique de votre ordinateur.
Remarque: Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre carte graphique pour avoir des informations supplémentaires concernant les modifications de la résolution et le taux de rafraîchissement.

Taille Horiontale (Horizontal Size) : Ajuste la largeur de l'image de l'écran. ▼ **:** diminue la largeur de l'image de l'écran, ▲ **:** augmente la largeur de l'image de l'écran.

Position H./V. (H./V. Position) : Pour ajuster la position horizontale et verticale de la vidéo.
Position H. : ▲ **:** Déplace l'écran vers la droite, ▼ **:** déplace l'écran vers la gauche.
Position V. : ▲ **:** déplace l'écran vers le haut, ▼ **:** déplace l'écran vers le bas.

Réglage image (Fine Tune) : Pour ajuster le temps de retard. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour ajuster à la préférence de l'utilisateur.

Finesse (Sharpness) : Pour ajuster la clarté d'un signal non-WSXGA (1680x1050) avec le bouton ▼ ou ▲.

Configuration (Setup Menu) : Paramétrer Sélection de langue, Notification de résolution, Position OSD, Temporisation de l'OSD et Arrière-plan de l'OSD.

Langue (Language Select) : Permet à l'utilisateur pour choisir parmi les langues disponibles.

Avis de résolution (Resolution Notice) : La Notification de résolution sert à rappeler à l'utilisateur de définir la résolution en 1680x1050 pour une meilleur qualité d'image quand le paramètre de résolution n'est pas 1680 x 1050.

- Choisissez "Activer" : Toutes les 30 secondes, une fenêtre “Pour la meilleure qualité d'image, changer la résolution à 1680 x 1050” apparaîtra pour vous rappeler de régler la meilleure qualité pour l'image.
- Choisissez “Désactiver” : Le système n'affichera pas la fenêtre vous rappelant de paramétrer la meilleure qualité pour l'image si la résolution est inférieure à 1680 x 1050.

Position OSD (OSD Position) : Appuyez sur le bouton 2 pour choisir entre les réglages de position OSD horizontale et verticale.
Position horizontale de l'OSD : Ajuster la position verticale de l’OSD
▲ **:** déplacer l'OSD à droite, ▼ **:** déplacer l'OSD à gauche.
Position verticale de l'OSD : Pour régler verticalement la position de l'OSD.
▲ **:** déplacer l'OSD vers le haut, ▼ **:** Ajuster la position verticale de l’OSD

Interruption OSD (OSD Time Out) : Pour désactiver automatiquement l'affichage d'écran (OSD) après une durée prédéfinie.

Arrière plan OSD (OSD Background) : Vous permet d’activer ou de désactiver l’arrière plan à l’écran.

Rappel de mémoire (Memory Recall) : Pour rétablir les paramètres d'usine pour les contrôles vidéo & audio. Appuyez sur le bouton 2 pour sélectionner l’option de menu de Rappel Mémoire.

Supported des modes minutage

VGA	720 x 400 @ 70Hz
VGA	640 x 480 @ 60Hz
MAC	640 x 480 @ 67Hz
VESA	640 x 480 @ 75Hz
VESA	800 x 600 @ 56Hz
VESA	800 x 600 @ 60Hz
VESA	800 x 600 @ 72Hz
VESA	800 x 600 @ 75Hz
MAC	832 x 624 @ 75Hz
VESA	848 x 480 @ 60Hz
VESA	1024 x 768 @ 60Hz
VESA	1024 x 768 @ 70Hz
VESA	1024 x 768 @ 75Hz
VESA	1152 x 864 @ 75Hz
VESA	1280 x 720 @ 60Hz
VESA	1280 x 960 @ 60Hz
VESA	1280 x 768 @ 60Hz
VESA	1280 x 768 @ 75Hz
VESA	1280 x 1024 @ 60Hz
VESA	1280 x 1024 @ 75Hz
VESA	1440 x 900 @ 60Hz
VESA	1440 x 900 @ 75Hz
VESA	1680 x 1050 @ 60Hz

Avertissement : Ne réglez pas la carte graphique de votre ordinateur en dépassant ces taux de rafraîchissement maximaux. Si vous le faites, cela va irrémédiablement détériorer votre moniteur.

Informations Technique

Spécifications Techniques

Panneau LCD	22” Grand écran TFT
Gestion de Courant	Mode Désactivé EPA ENERGY STAR® : <1W
Résolution Affichable	WSXGA 1680 x 1050 max. Fréquence Verticale maximale de 60Hz.
Signal d'entrée	Analogique (D-sub) et numérique (DVI) avec HDCP
Dimension des Pixels	0.282 x 0.282 mm
Couleur de l’affichage LCD	16.7M
Inclination	0°~20°
Région d’affichage Actif	473.76 mm x 296.1mm
Température	Actif: 0°C ~ +40°C Stockage: -20°C ~ + 60°C
Conformité	cULus, CE, FCC-B, EPA ENERGY STAR®, ISO13406-2
Alimentation	Voltage d’Entrée 100-240 V CA
Haut-parleurs	2W x 2
Compatibilité de mode DVI-HDCP	480i, 480p, 720p, 1080i

Remarque : Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans avertissement.

Soins et Maintien

Soins

- Evitez d”exposer le moniteur directement à la lumière du soleil ou à une autre source de chaleur. Placez votre moniteur détourné du soleil pour éviter des reflets.
- Placez votre moniteur dans un emplacement bien ventilé.
- Ne placez pas d'objets lourds au sommet de votre moniteur.
- Veillez à ce que votre moniteur soit installé dans un endroit sec et propre.
- Gardez votre moniteur loin d’aimants, moteurs, transformateurs, haut parleurs et de set de télévision.

Remarque

- Sortez le LCD de l’emballage et enlevez le sac en plastique et la Mousse en Polystyrène.
- Tirez la base de la position parallèle par rapport au panneau pour la mettre à la verticale.
- Réglez l'inclinaison du panneau entre 0 degré en avant et 20 degrés en arrière. Vous devez pousser plus fort pour dépasser 20 degrés en arrière mais cette position est réservée à l'emballage de l'unité pour permettre un encombrement plus faible pour le stockage seulement. Attention : Si l'inclinaison du panneau dépasse 0 à 20 degrés cela peut rendre l'unité instable et pourrait présenter un danger.

Conseils de Sécurité

- Si de la fumée, un bruit anormal ou une odeur sort de votre moniteur, éteignez immédiatement le courant et appelez votre centre d’entretien.
- N’enlevez jamais le panneau arrière de la caisse du moniteur. L’unité d’affichage à l’intérieur contient des parties sous haut voltage qui peuvent causer des chocs électriques à des corps humains.
- N’essayez jamais de réparer le moniteur vous même. Appelez toujours votre centre d’entretien ou un technicien spécialisé pour faire les réparations.

En Cas de Problème

Pas d’Alimentation

- Contrôlez que le courant alternatif soit bien connecter à l’adaptateur de courant et que le cordon alimentaire soit bien connecter au moniteur.
- Connectez un autre appareil électrique à la prise murale pour vérifier qu’elle émets bien le voltage souhaité.
- Vérifiez que tous les câbles soient bien installés.

Allumé mais pas d 'affichage à l'écran

- Vérifiez que le câble vidéo, fourni avec le moniteur soit bien solidement fixé au port de sortie du signal vidéo, situé à l'arrière de l'ordinateur. Sinon, fixé le convenablement.
- Ajustez la clarté.

Couleurs incorrectes ou anormales

- Si une des couleurs manque (rouge, vert, bleu), contrôlez le câble vidéo pour vous assurez qu'il soit bien correctement connecté. Des broches desserrées ou cassées peuvent créer une connexion incorrecte.
- Connectez le moniteur à un autre ordinateur.

Instrucciones de operación

Gracias por comprar este monitor, un monitor color multi-scan de alta resolución.
Por favor lea esta guía minuciosamente antes de hacer la instalación.

ACUERDO DE INTERFERENCIA DE RADIO FRECUENCIA PARA FCC ADVERTENCIA: (PARA MODELOS CERTIFICADOS COMO FCC)

Este monitor ha sido probado y encontrado en regla con los límites para la clase B de mecanismos digitales, en conformidad con la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están designados para proveer una adecuada protección contra interferencias dañinas de una instalación residencial. Este monitor genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia. Interferencias dañinas de la radio comunicación pueden seguirse como resultado si este monitor no es instalado y usado propiamente. Sin embargo, no hay garantías de que no ocurrirán interferencias en una particular instalación. Si este monitor causa serias interferencias en la recepción de radio o televisión, reajustar el monitor puede detenerlas. Sin embargo, los usuarios son alentados a corregir las interferencias haciendo una o más de las siguientes cosas:

- Reorientar o reposicionar la antena receptora.
- Mover el monitor y el receptor lejos el uno del otro.
- Conectar el monitor a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor local o a un técnico calificado.

FCC Advertencia:
Para asegurar una continua FCC conformidad, el usuario debe usar un cable enterrado de suministro de la corriente y el cable de interfaz de video provisto con el producto. Además, cualquier cambio no autorizado o modificaciones a este monitor harán vana la autoridad del usuario para operar este mecanismo.

Nota: Si es necesario, cables de interfaz recubiertos y el cable de la corriente deben ser usados cumpliendo con los límites de niveles de emisión.

Contenido

Precauciones de Seguridad 1
Primera Configuración 2
Rápida Instalación 2-5
Vista Trasera del Producto 6
Vista Frontal del Producto 6
Usar las Funciones de la Muestra En Pantalla (OSD) 7-10
Tiempos Soportado 10
Información Técnica 11
Mantenimiento y Cuidado 12
Solución de Problemas 12

Precauciones de Seguridad

Este monitor ha sido manufacturado y probado bajo el principio de que la seguridad del usuario es lo primero. Sin embargo, el uso o la instalación impropia puede resultar de peligro para el monitor tanto como para el usuario. Lea cuidadosamente las siguientes ADVERTENCIAS antes de la instalación y conserve a mano esta guía.

ADVERTENCIAS:

- Este monitor debe ser operado solamente según las fuentes de energía indicadas en la etiqueta en la parte trasera del monitor. Si usted no está seguro del suministro de energía en su residencia, consulte a su vendedor local o a la compañía de energía eléctrica.

- No trate de reparar el monitor por usted mismo cuando esto concierne a partes no ajustables por el usuario. El monitor debe ser reparado solamente por técnicos cualificados.

- No abra el monitor. Hay partes de alto voltaje adentro que pueden causar un golpe de corriente sobre el cuerpo humano, incluso cuando el cable de la corriente esté desconectado.

- Deje de usar el monitor si se ha dañado la estructura externa del mismo. Hágalo revisar primero por el servicio técnico.

- Ponga su monitor solamente en un ambiente seco y limpio. Desenchufe el monitor inmediatamente si este se moja y consulte a su servicio técnico.

- Siempre desenchufe el monitor antes de limpiarlo. Limpie la cobertura con un tela seca y limpia. Aplique limpiadores no basados en amoníacos sobre la tela que usará para limpiar el monitor, nunca directamente sobre el vidrio de la pantalla.

- Conserve el monitor lejos de objetos magnéticos, motores, televisores, y transformadores de corriente.

- No coloque objetos pesados sobre los cables del monitor.

- Para EQUIPOS AÑADIBLES, el enchufe del toma corriente debe estar cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.

Primera Configuración

Gracias por comprar este monitor de alto rendimiento!
Este monitor viene con los siguientes accesorios:

- Cable toma de corriente.
- Cable VGA (15 pin D-Sub)
- Cable DVI (24 pin DVI)
- Cable Audio.
- Guía de usuario.
- Guía Rápida
- Documentos de Garantía

Rápida Instalación

Instalar & Remover la Base

Instalar

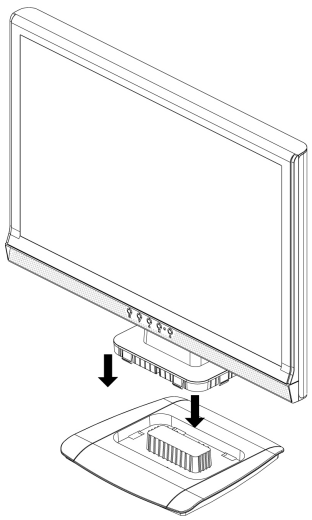

Remover

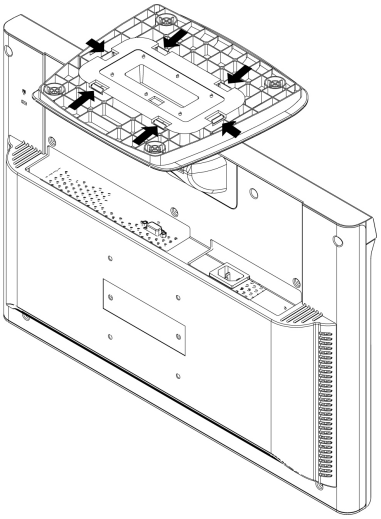

Preparación para instalar el brazo de montaje de pared opcional (no incluido)

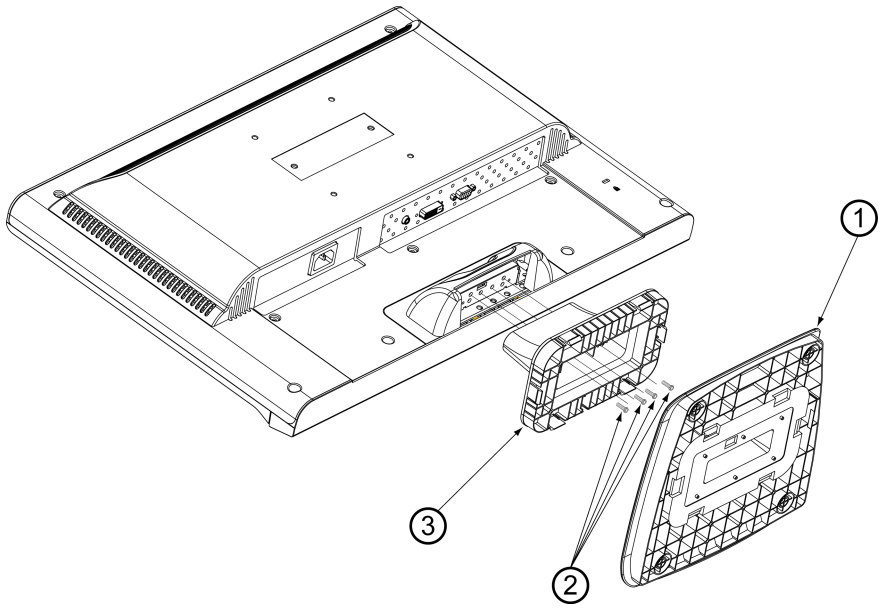

Este monitor puede ser colocado en un brazo de montaje de pared adquirido por separado. Apague y luego desconecte los cables del monitor antes de realizar el procedimiento que aparece más adelante. Coloque el monitor hacia abajo sobre una superficie suave.

1. Retire la base. Se une a los ganchos del hacer una pausa.
2. Retire los 4 tornillos que llevan a cabo el soporte a la bisagra.
3. Retire la soporte.

Colocación del brazo de montaje de pared opcional (no incluido)

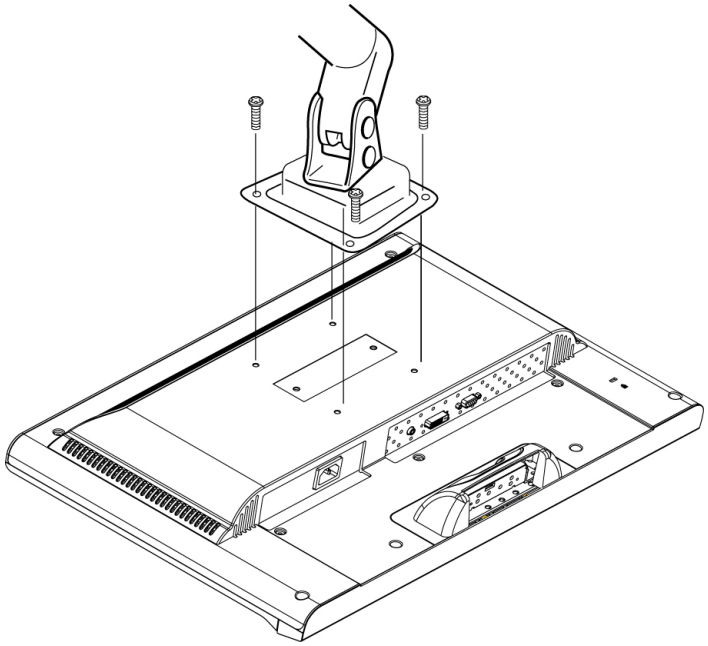

Siga los pasos que aparecen a continuación para finalizar la instalación del brazo de montaje de pared:

1. Coloque el brazo de montaje de pared en la parte trasera del monitor. Haga coincidir los orificios del brazo con los orificios de la parte trasera del monitor.
2. Coloque los 4 tornillos en los orificios y apriételos.
3. Vuelva a conectar los cables. Consulte el manual de usuario proporcionado junto con el brazo de montaje de pared opcional para obtener instrucciones acerca de la colocación en la pared.

NOTA

El ENVISION G218a1 cumple con la revisión más reciente de la Interfaz de Montaje Físico para Monitores de Panel Plano VESA (100mm) (Estándar FPMPMI).

1. **Conecte el cable de toma de corriente**
   Enchufe el cable que toma la corriente a un toma corriente y después al monitor
2. **Conectar el cable de vídeo (cable D-Sub)**
   Asegúrese de que tanto el monitor como el equipo están APAGADOS.
   Conecte el cable de vídeo (cable D-Sub) entre la salida D-Sub del equipo y la entrada D-Sub del monitor.
3. **Conecte el cable DVI (Opcional)**
   Conecte el cable DVI entre la salida DVI del equipo y la entrada DVI del monitor.
4. **Conectar cable de audio**
   Conecte un extremo del cable de audio al dorso del monitor y conecte el otro al puerto de salida de audio del ordenador.
5. **Encienda la computadora y después el monitor**
   Encienda la computadora, espuis,encienda el monitor.
6. **<u>Usuarios de Windows:</u> Configurar el Modo Cronometraje (Resolución e Índice de Renovación)**
   Ejemplo: 1680 x 1050 @ 60 Hz (Resolución Recomendada)
   <u>Resolución</u> haga el clic derecho en el Escritorio de Windows > Propiedades > Configuraciones > “Área de Escritorio”. Configure la resolución.
   <u>Índice de Renovación</u> (frecuencia vertical) vea la guía de usuario de su tarjeta de gráficas para las instrucciones.

Diagrama de Conexión:

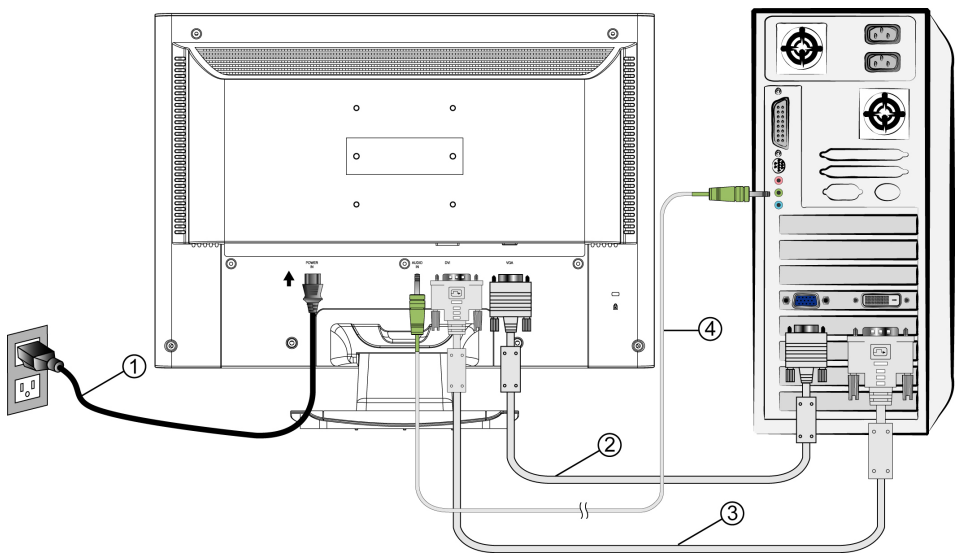

Español

Vista Trasera del Producto

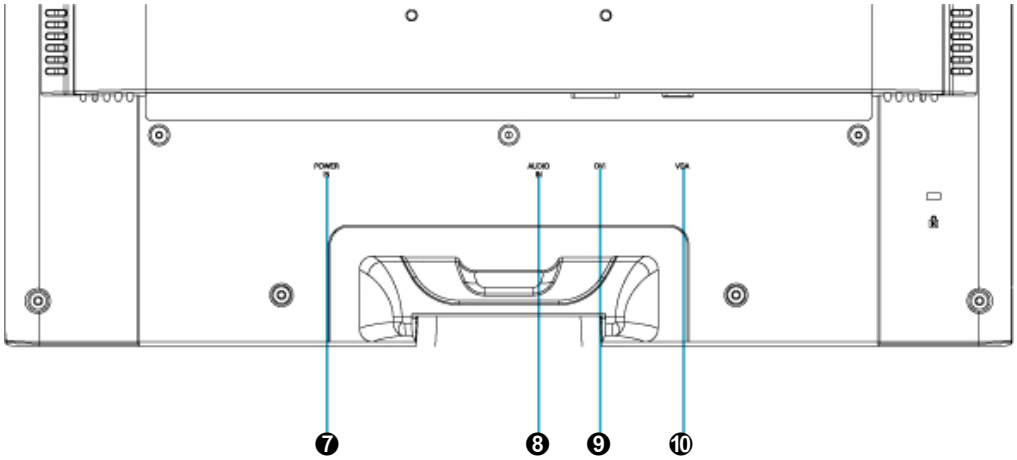

❼ ENTRADA AC
❽ ENTRADA DE SONIDO
❾ ENTRADA DVI (24 PIN DVI)
❿ ENTRADA VGA (15 PIN D-SUB)

Vista Frontal del Producto

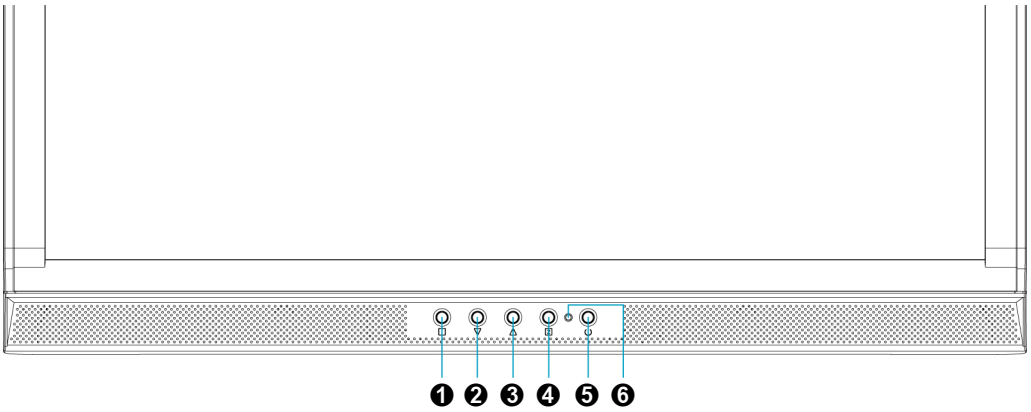

❶ ACTIVAR/SALIR OSD
❷ DESPLAZAR ABAJO/DISMINUIR
❸ DESPLAZAR ARRIBA/AUMENTAR
❹ CONFIRMAR SELECCIÓN
❺ ENCENDER/APAGAR
❻ INDICADOR LED

Usar las Funciones de la Muestra En Pantalla (OSD)

1	Muestra el menú principal.
	Sale del menú OSD.
2	Autoajusta la imagen cuando no está en el menú principal.
	Confirma la selección.
▲ o ▼	Selecciona el ítem deseado cuando se encuentra en el menú OSD.
	Cuando no está en el menú OSD, es para activar inmediatamente el Contraste/ Brillo. Se debe cambiar el Contraste/ Brillo con oprimir el botón ▲ o ▼.
▼ + ▲	Vuelve a llamar el Contraste y Brillo
1 + ▼	Bloquea suministro (cuando no se encuentra en el menú OSD)
1 + ▲	Bloquea OSD (cuando no se encuentra en el menú OSD)

Menú principal (Main Menu)

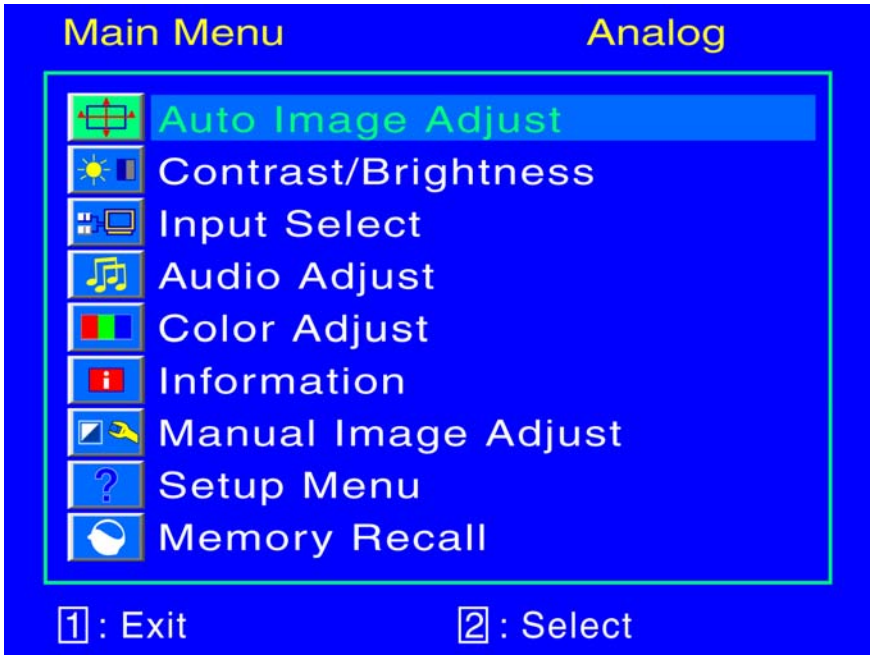

Funciones de OSD

Ajuste automático (Auto Image Adjust) : Ajuste automático de posición horizontal, posición vertical, fase (ajuste fino) y reloj (Tamaño-H). Disponible solamente en el modo Analógico.

Contraste (Contrast) : Ra ajustar el nivel de blanco de la imagen en pantalla.
▲ **:** aumentar contraste, ▼**:** disminuir contraste.

Brillo (Brightness) : Para ajustar la luminancia del vídeo.
▲ **:** aumenta el brillo, ▼ **:** reduce el brillo.

Seleccionar entrada(Input Select) : Al presionar Seleccionar entrada, la señal cambiará de analógica a digital. Seleccionar Analógica (D-sub) o Entrada Digital (DVI).

Adjuste de sonido (Audio Adjust) : Para ajustar las funciones de audio.
Volumen : Para ajustar el volumen de los altavoces.
Silencio : Para activar y desactivar el sonido.

Ajuste de color (Color Adjust) : Seleccionar la temperatura de color entre sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, y Color de Usuario para satisfacer la preferencia del usuario.
sRGB-sRGB se está convirtiendo en el estándar para la industria en materia de gestión del color y la mayor parte de las más novedosas aplicaciones son compatibles con sRGB. Activar este ajuste permite que la pantalla de LCD muestre los colores con una precisión inigualable. Además, se desactivarán los ajustes de contraste y brillo cuando se active sRGB.
9300K : Añade azul a la imagen para hacer el blanco más frío.
6500K : Añade rojo a la imagen para hacer el blanco más cálido y el rojo más rico.
5400K : Añade cerde a la imagen para hacer los colores más oscuros.
Color de usuario (User Color) : Ajustes individuales para rojo (R), verde (V), azul (A).
1. Pulse el botón 2 para fijar el ajuste y seleccione el siguiente color a ajustar.
2. Pulse ▼ o ▲ para ajustar el color seleccionado.

Información (Information) : Muestra información acerca de la entrada actual desde la tarjeta gráfica de su ordenador.
Nota: Consulte el manual de su tarjeta gráfica para más información acerca del cambio de resolución y velocidad de fotograma.

Tamaño horizontal (Horizontal Size) : Ajusta la anchura.
▼ **:** disminuye la anchura de la imagen en pantalla, ▲ **:** aumenta la

anchura de la imagen en panalla.

Posición H./V. (H./V. Position) : Para ajustar la posición horizontal y vertical del video.
Posición H : ▲ : mueve la pantalla a la derecha, **▼ :** mueve la pantalla a la izquierda.
Posición V : ▲ : mueve la pantalla hacia arriba, **▼ :** mueve la pantalla hacia abajo.

Sintonizar (Fine Tune) : Para ajustar el retardo temporal.
Pulse ▼ o ▲ para ajustar a la preferencia del usuario.

Nitidez (Sharpness) : Para ajustar la claridad de una señal no WSXGA (1680x1050) con el botón ▼ o ▲ .

Menú de configuración (Setup Menu) : Configure Selección de Idioma, Aviso de Resolución, Posición de OSD, Tiempo Fuera de OSD y Fondo de OSD.

Selección de idioma (Language Select) : Permite al usuario escojer entre los idiomas disponibles.

Aviso de resolución (Resolution Notice) : El Aviso de Resolución es para recorder a que el usuario configure la resolución en 1680x1050 para la major calidad de imagen cuando la configuración de resolución no es 1680 x 1050.

- Escoja “Habilitar” : Cada 30 segundos, se mostrará una ventana “ Para la mejor resolución de cambio de calidad de imagen a 1680 x 1050” para recordarle de configurar la mejor calidad para la imagen.
- Escoja “Deshabilitar” : No mostrará una ventana para recordarle de configurar la mejor calidad para la imagen si la resolución es inferior de 1680 x 1050.

Visualización en pantalla (OSD Position) : Oprima el botón 2 para seleccionar entre el ajuste de Posición OSD horizontal y vertical.
Posición OSD Horizontal : Ajustar la posición de OSD horizontalmente.
▲ : mueve el OSD a la derecha, **▼ :** mueve el OSD a la izquierda.
Posición OSD Vertical : Ajustar la posición de OSD verticalmente.
▲ : sube el OSD, **▼ :** baja el OSD.

Interruptor de OSD (OSD Time Out) : Para apagar automáticamente la Muestra En Pantalla (OSD) después de un período de tiempo prefijo.

Visualización de OSD (OSD Background) : Activar o desactivar el fondo de la presentación en pantalla.

Restituir Memoria (Memory Recall) : Para llamar las configuraciones de fábrica de vuelta para los controles de Vídeo & Audio. Oprima el botón 2 para seleccionar la opción de menú Memoria.

Tiempos Soportado

VGA	720 x 400 @ 70Hz
VGA	640 x 480 @ 60Hz
MAC	640 x 480 @ 67Hz
VESA	640 x 480 @ 75Hz
VESA	800 x 600 @ 56Hz
VESA	800 x 600 @ 60Hz
VESA	800 x 600 @ 72Hz
VESA	800 x 600 @ 75Hz
MAC	832 x 624 @ 75Hz
VESA	848 x 480 @ 60Hz
VESA	1024 x 768 @ 60Hz
VESA	1024 x 768 @ 70Hz
VESA	1024 x 768 @ 75Hz
VESA	1152 x 864 @ 75Hz
VESA	1280 x 720 @ 60Hz
VESA	1280 x 960 @ 60Hz
VESA	1280 x 768 @ 60Hz
VESA	1280 x 768 @ 75Hz
VESA	1280 x 1024 @ 60Hz
VESA	1280 x 1024 @ 75Hz
VESA	1440 x 900 @ 60Hz
VESA	1440 x 900 @ 75Hz
VESA	1680 x 1050 @ 60Hz

Aviso : No configure la tarjeta gráfica de su ordenador de forma que exceda estas frecuencias máximas de refresco. Si lo hace podría dañar permanentemente su monitor.

Información Técnica

Especificaciones Técnicas

Panel LCD	22” Pantalla Ancha TFT
Administración de energía	Modo Apagado de EPA ENERGY STAR®: <1W
Resolución Visualizable	WSXGA máximo 1680 x 1050. Frecuencia Vertical máxima 60Hz.
Señal de Entrada	Analógica (D-sub) & Digital (DVI) con HDCP
Dimensión de Píxel	0.282 x 0.282 mm
Visualización del Color LCD	16.7M
Inclinación	0°~20°
Area de Visualización Activa	473.76 mm x 296.1mm
Temperatura	Funcionando: 0°C ~ +40°C Almacenado: -20°C ~ + 60°C
Conformidad	cULus, CE, FCC-B, EPA ENERGY STAR®, ISO13406-2
Energía	Voltaje de entrada AC100-240 V
Altoparlantes	2W x 2
Compatibilidad de Modo DVI-HDCP	480i, 480p, 720p, 1080i

Nota: Las Especificaciones de Producto son sujeto a cambio sin aviso.

Mantenimiento y Cuidado

Cuidado

- Evite exponer el monitor directamente a la luz del sol o otra fuente de calor.
- Coloque su monitor lejos del sol para reducir el deslumbramiento.
- No coloque objetos pesados encima de su monitor.
- Asegúrese de que el monitor esté instalado en un área limpia y libre de humedad.
- Mantenga el monitor lejos de imánes, objetos magnéticos, motores, transformadores, parlantes y televisores.

Nota

- Saque el LCD del embalaje y quite la bolsa plástica y la goma esponjosa de poliestireno.
- Estire la base de Paralelo versus Panel a Vertical.
- Ajuste el Panel dentro de 0 grado inclinando hacia adelante y 20 grados hacia atrás. Debe plegarlo con fuerza para exceder los 20 grados hacia atrás, pero este rango es para embalar la unidad en un tamaño menor para almacenar. Precaución: el Panel que excede de 0 a 20 grados puede causar inestabilidad a la undad y también daños impredecibles.

Sugerencias de Seguridad

- Si humo, o algún olor o ruido anormal sale de su monitor, desenchúfelo inmediatamente y llame al servicio técnico.
- Nunca quite la cubierta trasera o delantera del monitor. La unidad de visualización de adentro contiene partes de alto voltaje que podrían causar golpes eléctricos sobre el cuerpo humano.
- Nunca trate de reparar su monitor usted mismo. Llame siempre a su servicio técnico o a un técnico cualificado para arreglarlo.

Solución de Problemas

No enciende

- Asegúrese que el cable del monitor esté bien conectado al transformador o adaptador de corriente y este al enchufe de la corriente.
- Enchufe otro electrodoméstico en el mismo enchufe para verificar que el mismo está suministrando un voltaje correcto.
- Asegúrese que todos los cables cortos estén bien instalados.

Encendido pero sin imagen en pantalla

- Asegúrese que el cable de video suministrado con el monitor esté bien conectado al puerto de salida de video en la parte de atrás de su computadora. Si no está firmemente conectado, conéctelo nuevamente.
- Ajuste el brillo.

Colores extraños o anormales

- Si algún color (rojo, verde, azul) están faltando, revise el cable de video para asegurarse que este está bien conectado. Pins sueltos o quebrados en el cable conector podrían causar una conexión impropia o deficiente.
- Conecte el monitor a otra computadora.